#### **SPECIFICATIONS**

< Tuner Section>

: FM 87.5 - 108 MHz Frequency ranges

MW 522 -1629 kHz 144 - 290 kHz

: Telescopic antenna for FM Ferrite core antenna for MW & LW

<Tape Recorder Section>

: 4-track 2-channel stereo Track system : 80 - 12,500 Hz Frequency response Wow & flutter : 0.15 % (WRMS)

: Approx. 120 sec. (C-60 cassette) Fast wind time

<General> 3D system

: ASW (Acoustic Super Woofer)

Speakers : 10 cm x 2

: 7.0 W (3.5 W + 3.5 W) at 8  $\Omega$  and 8.0 W for 3D at 12  $\Omega$  (Max.) Power output 4.0 W (2.0 W + 2.0 W) at 8  $\Omega$  and 6.0 W for 3D at 12  $\Omega$ 

(10 % THD)

: S.E.A. center frequencies: 100 Hz/330 Hz/2 kHz/10 kHz S.E.A. characteristics

S.E.A. control range: ±8 dB

: MIX MIC x 1 (3 mV/-50 dBV) 200  $\Omega$  – 2 k $\Omega$ Input jack Output jack : Headphones x 1 (20 mW/32  $\Omega$ , 8  $\Omega$  – 1 k $\Omega$ ) DC 12 V (8 "R20" cells) Power supply

AC 220 - 240 V/110 - 120 V, 50/60 Hz

Ext. DC IN 12 V (car battery via optional (RC-W410E only)

CN-332 car adapter)

Power consumption

Dimensions : 560(W) x 167(H) x 153(D) mm including knobs

Weight : Approx. 3.9 kg (without batteries)

Design and specifications subject to change without notice.

#### **IMPORTANT**

#### CONNECTION TO AC MAINS (for U.K. only)

\* In the United Kingdom, the mains lead supplied with the recorder enables it to be operated from 240 V AC mains supplies.

The wires in this mains lead are coloured in accordance with the following code: Blue-Neutral, Brown-Live. If these colours do not correspond with the terminal identifications of your plug, connect as follows:

Blue wire to terminal coded N (Neutral) or coloured Black. Brown wire to terminal coded L (Live) or coloured Red. Do not make any connection to the larger terminal coded E or coloured Green or Green & Yellow.

A fused plug must be fitted with a 3 Amp fuse. When using a non-fused plug, any external mains fuse must not exceed 5 Amp.


If in doubt - consult a competent electrician.

# JVC Instructions

## STEREO RADIO CASSETTE RECORDER

# RC-W410 B/E/G

STEREO-RADIO-CASSETTENRECORDER RC-W410B/E/G RADIO-CASSETTE STEREO RC-W410B/E/G

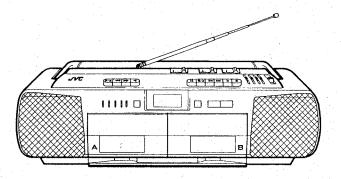



REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL



G . . . . . W.Germany The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magni-

tude to constitute a risk of electric shock to

. . . . Continental Europe

Area suffix B . . . . . U.K.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.





#### **WARNING:**

TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.

#### **OPERATIONS (2)**

(1)

**BEDIENUNG (2)** 


**FONCTIONNEMENTS (2)** 

Pre-recorded tapes, records or discs should not be re-recorded without the consent of the owners of copyright in the sound recording and in any copyright musical or literary work embodied in that recording as this constitutes an infringement of copyright.

Il peut être illégal d'enregistrer ou de reproduire des oeuvres sous copyright sans le consentement du détenteur des droits d'auteur.

#### RECORDING (Deck B) AUFNAHME (Deck B) **ENREGISTREMENT (Platine B)**

Select the source to be recorded. (Refer to FUNCTION switch.) Die Signalquelle wählen. (Siehe FUNCTION-Schalter.) Sélectionner la source à enregistrer. (Se reporter au sélecteur FUNCTION.)

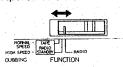

**(2)** 

Load a blank tape. Eine unbespielte Cassette einlegen. Charger une cassette vierge.

(3) PAUSE STOP/EJECT FF REW PLAY (REC) 11 11/△ ◄ -Press. Drücken. Enfoncer.

#### Note:

The recording characteristics of this unit are those of normal tape. Normal tape has different characteristics from CrO, and metal tapes.

### Hinweis:

Der Aufnahmeschaltkreis dieses Geräts ist für Normalband ausgelegt und nicht für CrO<sub>2</sub>- oder Metallband geeignet.

#### Remarque:

Les caractéristiques d'enregistrement de cet appareil sont celles d'une bande normale. La bande normale a des caractéristiques différentes des bandes CrO, et métal.

#### DUBBING (SYNCHRO START DUBBING) ÜBERSPIELEN (MIT SYNCHRO START) COPIE (COPIE A DEMARRAGE SYNCHRO)

Load a prerecorded tape into Deck A and a blank tape into Deck B.


In Deck A eine bespielte Cassette, in Deck B eine unbespielte Cassette einlegen.

Charger une cassette préenregistrée dans la platine A et une cassette vierge dans la platine B.

**FUNCTION (2)** Funktion (FUNCTION) Fonction (FUNCTION)

Set to the type of tape in Deck A. Die Bandsorte für Deck A ein-


Régler sur le type de la bande dans

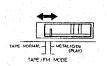

4

Set Deck B to the rec-pause mode. Deck B auf Aufnahmepause


Mettre la platine B en mode de pause-enregistrement.

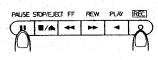

(5)

Press the PLAY button of Deck A. Die PLAY-Taste von Deck A betätigen.

Appuyer sur la touche PLAY de la platine A.

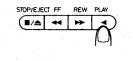

#### Note:


pause mode and Deck A is stopped, the pause mode will be disengaged. Hinweis:

Wird Deck A auf Stop geschaltet, wird die Aufnahmepause von Deck B beendet.


#### Remarque:

Quand la platine B est placée dans le mode de pause-enregistrement et que la platine A est arrêtée, le mode de pause est libéré.

## MIC MIXING (Monaural) MIKROFON-EINBLENDUNG (Mono) MELANGE DE MICROPHONE (Monaural)

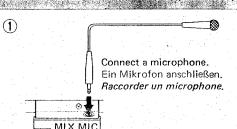

FUNCTION Funktion (FUNCTION) Fonction (FUNCTION)

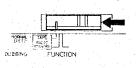

(3)

• Play a tape. (Deck A or B).

• Ein Band abspielen (Deck A oder B). • Lire une bande, (platine A ou B)

#### To record the mixed sound

The sound from the tape in Deck A mixed with the sound from the microphone can be recorded onto a tape in Deck B. Aufnahme mit Mikrofon-Einblendung

Das Signal vom in Deck A eingelegten Cassettenband kann

#### zusammen mit dem Mikrofonsignal auf der in Deck B eingelegten Cassette aufgenommen werden.

 Enregistrement du son mélangé Le son de la bande dans la platine A mélangé avec le son du microphone peut être enregistré sur une bande dans la platine

Use the microphone as far away from the set as possible. When the microphone is too near the speakers, howling may occur.

#### Hinweis:

Das Mikrofon möglichst weit vom Gerät entfernt halten. Bei zu geringem Abstand zu den Lautsprechern kann es zu Rückkopplungsstörungen kommen.

#### Remarque:

Utiliser le microphone le plus loin possible de l'appareil. S'il est trop près des haut-parleurs, des hurlements risquent de se produire.

#### **CAUTIONS**

- 1. Even when the FUNCTION switch is set to TAPE/RADIO STANDBY, a very small current will flow. To save power and for safety when not using the unit for an extended period of time, disconnect the power cord from the household AC outlet.
- 2. Do not leave this unit in direct sunlight, extremely hot (above 40°C (104°F)) or humid places or in closed automobiles in the sun.
- 3. Exhausted batteries in the unit may cause damage. Remove the batteries when the unit is not to be used.
- Never use benzine or thinner for cleaning the cabinet as they may damage the surface finish.
- Do not bring any metallic object near the head to prevent head magnetization.
- C-120 cassettes are not recommendable due to proneness in malfunctioning.
- Do not insert any metallic object inside the unit to prevent electric shock hazard. 8. Keep the unit as far away from your TV as possible.

### ZUR BEACHTUNG


- 1. Auch bei auf TAPE/RADIO STANDBY gestelltem FUNCTION-Schalter wird eine geringe Leistung aufgenommen. Aus Sicherheitsgründen und zur Stromersparnis das Netzkabel abziehen, wenn das Gerät für längere Zeit nicht benutzt wird.
- 2. Schützen Sie das Gerät vor direktem Sonnenlicht oder sehr hohen (über 40°C) Temperaturen und vor Feuchtigkeit. Lassen Sie das Gerät nicht in einem verschlossenen Wagen, der in der Sonne geparkt ist.
- Erschöpfte Batterien können das Gerät beschädigen. Entfernen Sie die Batterien, wenn das Gerät für längere Zeit nicht benutzt wird.
- Verwenden Sie zur Reinigung niemals Benzin oder Verdünner, weil dadurch die Gehäuse-
- oberfläche beschädigt werden kann. Bringen Sie keine metallischen Gegenstände an den Tonkopf, da diese den Tonkopf
- magnetisieren können. C-120-Cassetten werden nicht empfohlen, da diese Betriebsstörungen verursachen können.
- Führen Sie zur Vermeidung von Kurzschlüssen keine metallischen Gegenstände in das Ge-
- häuseinnere ein.
- 8. Das Gerät nicht in der Nähe eines TV-Geräts benutzen.


#### PRECAUTIONS A OBSERVER

- 1. Même quand le sélecteur FUNCTION est placé sur TAPE/RADIO STANDBY, il circule un très faible courant. Pour économiser l'électricité et pour la sécurité, si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, débrancher le cordon d'alimentation de la prise secteur.
- Ne pas laisser cet appareil exposé à la lumière directe du soleil, dans des endroits très chauds (plus de 40°C) ou humides, ni dans des véhicules fermés au soleil.
- Des piles déchargées laissées dans l'appareil peuvent endommager celui-ci. Les retirer lorsque vous n'utilisez pas l'appareil.
- Ne jamais utiliser de benzine ou de diluant pour le nettoyage car ils risquent d'endommager le vernis de surface.
- Ne pas approcher d'objets métalliques près des têtes pour éviter la magnétisation de celles-ci.
- Les cassettes C-120 ne sont pas recommandées du fait qu'elles provoquent souvent de mauvais fonctionnements.
- 7. Ne pas introduire d'objets métalliques dans l'appareil pour éviter les risques d'électrocution.
- 8. Ne pas faire fonctionner la radiocassette à proximité d'un téléviseur.

## POWER SUPPLY SPANNUNGSVERSORGUNG ALIMENTATION

- 1. Battery operation Insert 8 "R20" batteries.
- 1. Batteriebetrieb 8 Batterien vom Typ "R20" einlegen.
- 1. Fonctionnement sur piles Introduire 8 piles "R20".

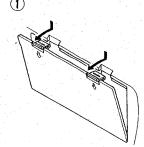

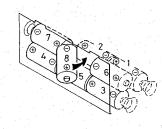

Replace the cover. Den Deckel wieder anbringen. Remettre le couvercle en place.

#### 2. Household AC operation

- 1. Set the line voltage selector switch to 220-240 V or 110-120 V according to your local voltage.
- 2. Connect the AC power cord.

#### 2. Netzbetrieb

- 1. Den Spannungswähler wie erforderlich auf 220-240 V oder 110-120 V einstellen
- Das Netzkabel anschließen,

## 2. Fonctionnement sur le secteur

- 1. Régler le sélecteur de tention d'alimentation sur 220-240 V ou 110-120 V, en fonction de la tension secteur locale.
- 2. Raccorder le cordon d'alimentation secteur.





3. Car battery operation (E version only)

Connect the external DC input jack (DC IN 12 V) to the car's cigarette lighter socket using the optional exclusive adapter (CN-332).

Auto-Bordnetz (nur E Ausführung)

Die externe Gleichstrombuchse (DC IN 12 V) unter Verwendung eines Auto-Bordnetzadapters (CN-332, Sonderzubehör) an den Zigarettenanzünder im Auto anschließen.

3. Fonctionnement sur une source d'alimentation CC extérieure (Version E seulement) Raccorder la prise d'entrée extérieure CC (DC IN 12 V) à la douille de l'allume-cigares en utilisant un adaptateur pour automobile en option (CN-332).

#### AUTOMATIC LEVEL CONTROL (ALC)

ALC maintains the correct recording level at all times.

### AUTOMATISCHE AUFNAHMEAUSSTEUERUNG (ALC)

Garantiert stets korrekte Aufnahmepegelregelung.

### CONTROLE AUTOMATIQUE DU NIVEAU (ALC)

Le circuit ALC maintient toujours le niveau d'enregistrement correct.

#### **FULL AUTO-STOP**

In all modes, when the end of the tape is reached, the auto-stop mechanism operates to release the operation button and stop the tape transport mechanism.

### VOLLAUTOMATISCHE ENDABSCHALTUNG

Bei Erreichen des Bandendes wird die eingestellte Cassettenbetriebsart abgeschaltet und das Laufwerk gestoppt.

#### ARRET AUTOMATIQUE COMPLET

Dans tous les modes, quand la bande atteint sa fin de course, le dispositif d'arrêt automatique fonctionne pour relâcher la touche de fonctionnement et arrêter le défilement de la bande,

#### **TROUBLESHOOTING**

What seems to be trouble is not always real trouble. Make sure first.

- 1. Cassette cannot be loaded. \*Is cassette loaded correctly? \*Is PLAY button pressed? 2. REC button cannot be pressed. \*Is cassette loaded? \*Are cassette tabs knocked out? (Deck
- 3. Unit does not operate when buttons are pressed. \*Is polarity of batteries correct? \*Are bat-
- teries exhausted? When PLAY button is pressed, it is immediately reset. \*Is tape fully rewound on the left?
- When volume is increased to max., sound is small. \*Are batteries run down?
- Sound quality is unstable. \*Are heads dirty or magnetized?
  Wow and flutter occur. \*Are pinch roller, capstan or heads dirty?
- 8. Previous recording is not erased. \*Is erase head dirty? (Deck B)
- 9. High-speed dubbing cannot be performed. \*Is the position of FUNCTION switch correct?

#### STÖRUNGSSUCHE

Eine Störung muß nicht immer auf einen Schaden zurückzuführen sein. Prüfen Sie erst selbst

- 1. Eine Cassette kann nicht eingelegt werden. \*Ist die Cassette richtig ausgerichtet? \*Ist die Wiedergabetaste (PLAY) gedrückt?
- 2. Die Aufnahmetaste (REC) kann nicht gedrückt werden. \*Ist eine Cassette eingelegt? \*Sind die Sicherheitszungen der Cassette herausgebrochen worden? (Deck B)
- Das Gerät funktioniert nicht, wenn die Tasten gedrückt werden. \*Stimmt die Polarität der Batterien? \*Sind die Batterien erschöpft?
- Wenn die Wiedergabetaste (PLAY) gedrückt wird, rastet sie sofort wieder aus. \*Ist das Band
- komplett auf die linke Spule gewickelt?
- Wenn die Lautstärke auf Maximum gedreht wird, bleibt der Ton leise. \*Sind die Batterien erschöpft?
- Die Klangqualität ist instabil. \*Sind die Tonköpfe schmutzig oder magnetisiert?
- Gleichlaufschwankungen treten auf. \*Sind Andruckrolle, Tonwelle oder die Tonköpfe
- Bereits aufgenommenes Tonmaterial kann nicht vollständig gelöscht werden. \*Ist der Löschkopf schmutzig? (Deck B)
- Schnell-Überspielung ist nicht möglich. \*Ist der FUNCTION-Schälter korrekt eingestellt?

#### EN CAS DE DIFFICULTES

Ce qui apparaît au premier abord comme un ennui mécanique n'en est pas toujours un. Il convient préalablement de vous en assurer.


- 1. La cassette ne peut être mise en place. \*La cassette est-elle introduite correctement? \*La touche de lecture (PLAY) est-elle enfoncée?
- 2. La touche d'enregistrement (REC) ne peut être enfoncée, \*La cassette est-elle en place? Les languettes de la cassette ont-elles été brisées? (Platine B)
- 3. L'appareil ne fonctionne pas lorsque les touches sont enfoncées. \*La polarité des piles a-t-
- elle été respectée? \*Les piles sont-elles déchargées? La touche de lecture (PLAY) est immédiatement désengagée après avoir été enfoncée. \*La
- bande est-elle entièrement réenroulée sur la gauche? 5. Le son reste faible bien que la commande de volume soit tournée au maximum. \*Les piles
- sont-elles déchargées?
- La qualité sonore est instable. \*Les têtes sont-elles sales ou magnétisées?
  Pleurage et scintillement se produisent. \*Têtes, galet presseur ou cabestan sont-ils sales?
- L'enregistrement précédent n'est pas effacé. \*La tête d'effacement est-elle sale? (Platine B)
- La copie à grande vitesse ne peut pas être effectuée. \*La position du sélecteur FUNCTION est-elle correcte?

#### CASSETTE TAPE

#### **CASSETTENBAND**

CASSETTES

- 1. Loose tape may cause trouble. Use a pencil to gently tighten the tape as shown
- To prevent a recording from being accidentally erased, remove the tabs with a screwdriver. Reseal the slots with adhesive tape to erase and re-record after the tabs have been broken.
- Lose Bänder können Betriebsstörungen verursachen. Verwenden Sie einen Bleistift, um das Band vorsichtig zu straffen, wie es unten gezeigt ist.
- 2. Entfernen Sie die Sicherheitszungen mit einem Schraubenzieher, um unbeabsichtigtes Löschen von Aufnahmen zu vermeiden. Verschließen Sie die Öffnungen mit Klebeband, wenn Sie eine Cassette wieder löschen und neu bespielen möchten, bei der die Sicherheitszungen entfern wurden.
- 1. Une bande qui a du jeu peut être source de mauvais fonctionnement. Servez-vous d'un crayon pour la retendre comme indiqué.
- 2. Pour éviter l'effacement accidentel d'un enregistrement ôtez les languettes au moyen d'un tournevis. Rebouchez les orifices avec du ruban adhésif si vous désirez effacer ou réenregistrerjaprès que les languettes aient été cassées.

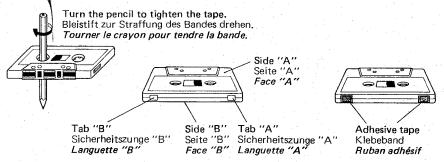

## **MAINTENANCE**

### WARTUNG

## **ENTRETIEN**

A soiled head, capstan or pinch roller may cause sound deterioration. Clean them as described below every ten hours of use.

- Open the cassette door.
- Depress the PLAY button to make the parts accessible.
- Wipe off the surface with a cotton swab soaked in pure alcohol. Depress the STOP/EJECT button after cleaning

Notes: 1) Do not touch the head surface or pinch roller with your fingers.

2) As the erase head of this unit is of magnetic type, do not demagnetize it. Bei Verunreinigung von Tonkopf Capstan oder Andruckrolle kann es zu Klangbeeinträchtigungen kommen. Daher sollte alle zehn Betriebsstunden eine Reinigung entsprechend den folgenden


- Angaben vorgenommen werden. Den Cassettenhalter öffnen,
- Die PLAY-Taste betätigen, so daß die zu reinigenden Teile erreichbar sind.
- 3. Die Oberfläche mit einem mit reinem Alkohol getränkten Wattestäbchen säubern. Nach der Reinigung die STOP/EJECT-Taste betätigen.


Hinweise: 1) Die Andruckrollenlauffläche nicht mit den Fingern berühren, 2) Da ein Magnetlöschkopf eingebaut ist, keine Entmagnetisierung vornehmen.

Si la tête, le galet presseur ou le cabestan sont sales, la qualité sonore risque d'être détériorée, Nettoyez-les de la manière décrite ci-dessous toutes les dix heures d'utilisation.

- Ouvrir la fenêtre du compartiment cassette.
- Enfoncer la touche de lecture (PLAY) pour rendre ces pièces accessibles.
- 3. Nettoyer les surfaces à l'aide d'un coton-tige imbibé d'alcool. Après nettoyage, enfoncer la touche d'arrêt/éjection (STOP/EJECT). Notes: 1) Ne pas toucher la surface de la tête ou du galet presseur avec les doigts.

2) Etant donné que la tête d'effacement de cet appareil est de type magnétique, ne pas

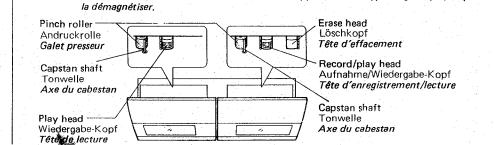

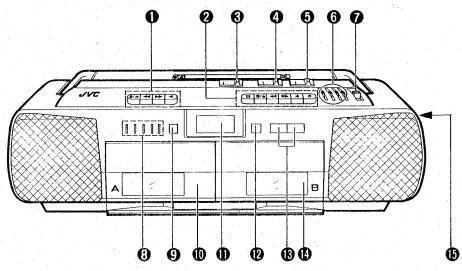

Ø

Cassette operation buttons (Deck A)M/▲ STOP/EJECT button

◀◀ FF button

REW button ◆ PLAY button

2 Cassette operation buttons (Deck B)

■ PAUSE button

■/▲ STOP/EJECT button

◀◀ FF button

►► REW button ◆ PLAY button

OREC button 3 TAPE/FM MODE switch 4 FUNCTION switch

3D (HYPER-BASS SOUND) switch 6 4-BAND GRAPHIC EQUALIZER (S.E.A.) controls

VOLUME control
Preset station button

PRESET SCAN button

(Deck A)

**1** LCD digital display

Band indicator (FM1-FM2-MW-LW) Radio frequency display

Preset station indicator

FM stereo (STEREO) indicator

BAND button TUNING control

▼ DOWN frequency ▲ UP frequency

(Deck B)

PHONES jack (3.5 mm dia. stereo mini)

MIX MIC jack (3.5 mm dia. mini)

Telescopic antenna

BEAT CUT switch

VOLTAGE SELECTOR/AC IN (AC input) jack

DC IN 12 V jack ( ⊕ - ⊕ - ⊕ ) (RC-W410E only)

Battery compartment cover

1 Cassettenbetrieb-Funktionstasten (Deck A)

■/▲ Stop-/Auswurftaste (STOP/EJECT)

■ Vorspultaste (FF)

►► Rückspultaste (REW) ■ Wiedergabetaste (PLAY)

2 Cassettenbetrieb-Funktionstasten (Deck B)

**■ Pausetaste (PAUSE)** 

■/▲ Stop-/Auswurftaste (STOP/EJECT)

◀◀ Vorspultaste (FF) ►► Rückspultaste (REW)

■ Wiedergabetaste (PLAY) O Aufnahmetaste (REC)

3 Bandsorten-/UKW-Betriebsartschalter (TAPE/FM MODE)

4 Funktionsschalter (FUNCTION)

5 3D-Schalter (HYPER-BASS SOUND)

4 Schieberegler für S.E.A. Graphic Equalizer (4-BAND GRAPHIC EQUALIZER (S.E.A.))

Lautstärkeregler (VOLUME)

Senderspeichertasten Senderspeichersuchlauftaste (PRESET SCAN)

Cassettenhalter (Deck A)

LCD-Anzeige

Wellenbereichsanzeige (UKW1-UKW2-MW-LW)

Senderfrequenzanzeige

Stationsspeicheranzeige UKW-Stereoanzeige (STEREO)

(BAND)

Abstimmtasten (TUNING) ▼ Abnehmende Frequenz (DOWN)

▲ Zunehmende Frequenz (UP)

Cassettenhalter (Deck B)

**Φ** Kopfhörerbuchse (PHONES) (3,5 mm φStereo-Mini)

Mikrofoneinblendbuchse (MIX MIC) (3,5 mm & Mini)

UKW-Teleskopantenne

(BEAT CUT)

Spannungswähler/Netzeingang (VOLTAGE SELECTOR/

(nur RC-W410E)

Batteriefachdeckel

1 Touches de fonctionnement de cassette (Platine A)

■/▲ Touche d'arrêt/éjection (STOP/EJECT)

◀◀ Touche d'avance rapide (FF) ►► Touche de réembobinage (REW)

◀ Touche de lecture (PLAY)

2 Touches de fonctionnement de cassette (Platine B)

II Touche de pause (PAUSE)

■ / ▲ Touche d'arrêt/êjection (STOP/EJECT)

◀◀ Touche d'avance rapide (FF) >> Touche de réembobinage (REW)

◆ Touche de lecture (PLAY)

O Touche d'enregistrement (REC)

3 Sélecteur de bande/mode FM (TAPE/FM MODE) 4 Selecteur de fonction (FUNCTION)

6 Sélecteur 3D (Son hyper grave) (HYPER-BASS SOUND) Commandes d'égaliseur graphique à 4 gammes

(4-BAND GRAPHIC EQUALIZER (S.E.A.))

Commutateur de volume (VOLUME)

Touches de stations préréglées

Touche de balayage des stations préréglées (PRESET SCAN)

Porte cassette (Platine A) Affichage numérique à cristaux liguides

Indicateur de gamme (FM1-FM2-PO-GO) Affichage de la fréquence radio Indicateur de station préréglée

Indicateur FM stéréo (STEREO) P Touche de gamme (BAND)

Commande de syntonisation (TUNING) **▼** Fréquence descendante (DOWN)

▲ Fréquence ascendante (UP)

Porte cassette (Platine B)

🚯 Prise de casque d'écoute (PHONES) (mini stéréo de

3.5 mm de diamètre) f Prise de mélange de microphone (MIX MIC) (miniprise de 3,5 mm

de diamètre) Antenne téléscopique

Commutateur coupe-battements (BEAT CUT)

Sélecteur de tension (VOLTAGE SELECTOR)/Prise

d'entrée CA (AC IN)

② Prise d'entrée CC 12 V (DC IN 12 V) (⊕-೨-⊕) (RC-W410E seulement) Couvercle du compartiment des piles

## **1** TAPE/FM MODE switch

TAPE switch: Set this switch according to the type of tape to be used.

NORMAL: Set to this position to listen to a normal (type I) tape.

METAL/CrOa: (Playback only) Set to this position to listen to a metal (tape IV) or chrome (type II) tape.

FM MODE switch:

STEREO:

Set to this position to listen to or record an FM stereo broadcast. MONO:

Set to this position when FM stereo reception is obscured by noise.

8 Bandsorten-/UKW-Betriebsartschalter (TAPE/FM MODE)

Bandsortenschalter (TAPE):

Entsprechend der verwendeten Bandsorte einstellen. NORMAL:

Position für Normalband (Type I)

METAL/CrO<sub>2</sub>: (nur Wiedergabe) Position für Metallband (Type IV) oder Chromband (Type II)

UKW-Betriebsartschalter (FM MODE): **STEREO** 

Position für UKW-Stereoempfang.

Position für gestörten UKW-Stereoempfang.

Sélecteur de bande/mode FM (TAPE/FM MODE)

Sélecteur de bande (TAPE): Placer ce sélecteur en fonction du type de bande à utiliser.

NORMAL:

Placer sur cette position pour écouter une bande normale (type I). METAL/CrO : (lecture seulement)

Placer sur cette position pour écouter une bande métal (type IV) ou chrome (type

Sélecteur de mode FM (FM MODE):

STEREO: Placer sur cette position pour écouter ou enregistrer une émission FM.

Placer sur cette position quand la réception stéréo FM est bruitée.

A FUNCTION switch

TAPE (RADIO STANDBY) - NORMAL SPEED DUBBING: Set to this position to listen to a cassette or record using the external microphone: also set to this position to dub at normal speed or to switch off the radio. TAPE (RADIO STANDBY) - HIGH SPEED DUBBING: Set to this position to dub at high speed or to switch off the radio. RADIO: Set to this position to listen to or record from the radio.

4 Funktionsschalter (FUNCTION)

TAPE (RADIO STANDBY) - NORMAL SPEED DUBBING: Position für Cassettenwiedergabe oder Aufnahme mit externem Mikrofon, sowie für Überspielbetrieb (Normalgeschwindigkeit) und Abschaltung des Radioteils.

TAPE (RADIO STANDBY) - HIGH SPEED DUBBING: Position für Überspielbetrieb (hohe Geschwindigkeit) und Abschaltung des Radioteils.

Position für Radioempfang und Aufnahme vom Radioteil.

4 Sélecteur de fonction (FUNCTION)

TAPE (RADIO STANDBY) - NORMAL SPEED DUBBING: Placer sur cette position en écoutant une cassette ou en enregistrant en utilisant le microphone externe; placer également sur cette position en copiant à vitesse normale. TAPE (RADIO STANDBY) - HIGH SPEED DUBBING:

Placer sur cette position en copiant à grande vitesse

Placer sur cette position en écoutant ou en enregistrant à partir de la radio.

3D (HYPER-BASS SOUND) switch

OFF:

Set to this position when the hyper-bass sound is not required.

Set to this position to listen to the hyper-bass sound.

**6**3D-Schalter (HYPER-BASS SOUND)

Klangwiedergabe ohne das Hyper-Bass Sound-System.

Klangwiedergabe mit dem Hyper-Bass Sound-System.

Régler sur cette position pour écouter le son hyper grave.

Sélecteur 3D (Son hyper grave) (HYPER-BASS SOUND)

Régler sur cette position quand le son hyper grave n'est pas nécessaire.

BEAT CUT switch

Usually set to "NORM 1" position.

Beats which may occur while recording an MW or LW broadcast can be eliminated by changing the position of this switch,

(B) Interferenzenschalter (BEAT CUT) Normalerweise auf "NORM 1" stellen.

Interferenzen, die bei Aufnahme von MW-, oder LW-Sendungen auftreten können, können durch Umstellen dieses Schalters reduziert werden.

(B) Commutateur coupe-battements (BEAT CUT)

Normalement placer sur la position "NORM 1".

Des battements qui peuvent se produire en enregistrant une émission PO ou GO peuvent être éliminés en changeant la position de ce commutateur.

PRESET SCAN TUNING SENDERWAHL MIT DEM SENDERSPEIGHERSUCHLAUF BALAYAGE DES STATIONS PREREGLEES

This makes it possible to automatically scan preset FM, MW and LW stations. Gespeicherte UKW-, MW- und LW-Sender können automatisch angewählt werden. Il est possible de balayer automatiquement les stations préréglées FM, PO et GO.

FM1 en utilisant la

touche BAND.

Press the PRESET SCAN button. Die PRESET SCAN-Taste betätigen. Appuyer sur la touche PRESET SCAN.

## **2**)

Scanning is performed in the order of preset stations in each frequency band (FM1, FM2, MW and LW). Each preset station is heard for approx. 5 seconds.

gammes (FM2, PO et GO).

touche de préréglage différente à chaque fois.

Suivre le procédé ci-dessus pour les autres

Der Suchlauf erfolgt pro Wellenbereich in der Eingabereihenfolge (FM1, FM2, MW und LW). Jeder gespeicherte Sender wird für jeweils ca. 5 Sekunden ge-

Le balayage est effectué dans l'ordre des stations préréglées dans toutes les gammes de fréquence (FM1, FM2, PO et GO.) Chaque station préréglée est entendue pendant environ 5 secondes.

## **(3**)

When the required station is heard and its frequency is flashing, press the PRESET SCAN button again.

Den gewünschten Sender bei blinkender Frequenzanzeige durch nochmaliges Betätigen der PRESET SGAN-Taste beibehalten.

Quand la station voulue est entendue et que

sa fréquence est clignotante, appuyer à nouveau sur la touche PRESET SCAN.